


customX

**ISTRUZIONI PER
L'APPLICAZIONE
di adesivi
personalizzati**

PARTI DEL PRODOTTO

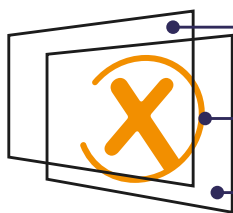

**Application
tape**

Adesivo

**Supporto
in carta**

OCCORRENTE PER L'APPLICAZIONE



**Panno
pulito**



**Nastro adesivo
in carta**



**Taglierino
(o forbici)**



**Spatola (o carta
di credito)**

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1




Pulire accuratamente la superficie con acqua e un panno.

2




Appoggiare su una superficie piana e passare la spatola per far aderire meglio l'application tape.

3

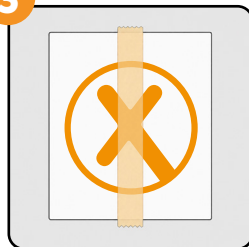


Posizionare l'adesivo e fissarlo al centro in verticale con nastro adesivo in carta.

4

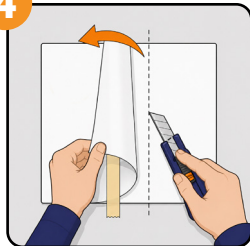

Staccare l'application tape (l'adesivo resterà attaccato) e rimuovere la parte di supporto sottostante.

5

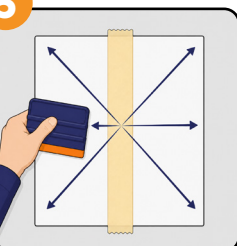

Dal centro, spatolare verso l'esterno per far aderire l'adesivo. Rimuovere la carta gommata e ripetere i passaggi 4 e 5.

6



Partendo da un angolo, rimuovere l'application tape verificando che l'adesivo sia perfettamente aderente alla superficie.

preparazione DELLA SUPERFICIE

- **Rimuovere completamente vecchi adesivi, residui di colla e impurità**, fino a ottenere una superficie liscia e pulita.
- Pulire accuratamente con acqua e un panno morbido, **evitando alcool, solventi o sgrassatori aggressivi** che possono compromettere l'adesione.
- Eseguire una prova preliminare con nastro adesivo in carta: applicarlo e rimuoverlo per verificare la corretta adesione della superficie.
- Evitare qualsiasi residuo di oli, prodotti siliconici o cere: compromettono l'adesione dell'adesivo alla superficie.
- Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta prima dell'applicazione.

applicazione DELL'ADESIVO

- Applicare l'adesivo in condizioni climatiche adeguate: **evitare temperature troppo basse (inferiori a 7°C) o troppo elevate.**
- **Non applicare sotto il sole diretto o su superfici surriscaldate**, per evitare problemi di adesione o formazione di bolle.
- Procedere con calma e senza fretta: un'applicazione accurata garantisce un risultato migliore e più duraturo.

consigli POST INSTALLAZIONE

- Dopo l'applicazione, **evitare il lavaggio del veicolo per almeno 48 ore**, soprattutto presso autolavaggi automatici.
- Non esporre il veicolo a pioggia o condizioni estreme subito dopo l'applicazione.
- Per migliorare la presa e la durata dell'adesivo, si consiglia un **leggero riscaldamento con phon**, senza eccedere con la temperatura.
- Per la pulizia ordinaria, utilizzare acqua e detersivi neutri, evitando prodotti aggressivi o abrasivi.